



700082G

NEDERLANDS
Vertaling
van de originele gebruiksaanwijzing


Lees voor het gebruik de gebruiksaanwijzing door en bewaar hem op een goed bereikbare plaats!

1. Algemeen	98
1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing	98
1.2 Symboolverklaring.....	98
1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring	99
1.4 Auteursrecht.....	99
1.5 Verklaring van Conformiteit	99
2. Veiligheid	100
2.1 Algemeen	100
2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat	100
2.3 Reglementair gebruik	101
3. Transport, verpakking en bewaring	102
3.1 Controle bij aflevering.....	102
3.2 Verpakking	102
3.3 Bewaring	102
4. Specificaties	103
4.1 Overzicht van onderdelen	103
4.2 Technische Gegevens.....	104
5. Installatie en bediening	104
5.1 Veiligheidsvoorschriften	104
5.2 Installatie en aansluiting	105
5.3 Bediening	106
6. Reiniging en onderhoud	108
6.1 Veiligheidsvoorschriften	108
6.2 Reiniging	109
6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud	109
7. Mogelijke storingen	110
8. Afvalverwijdering	112

Bartscher GmbH
 Franz-Kleine-Str. 28
 D-33154 Salzkotten
 Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
 Fax: +49 (0) 5258 971-120

1. Algemeen

1.1 Informatie over de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing bevat de beschrijving van de installatie, de bediening en het onderhoud van het apparaat en dient als belangrijke informatiebron en naslagwerk.

De kennis en het in acht nemen van alle hier beschreven veiligheidsvoorschriften en instructies is een voorwaarde voor veilig en juist gebruik van het apparaat.

Daarom moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat geldende lokale voorschriften inzake ongevallenpreventie en algemene veiligheidsvoorschriften worden opgevolgd.

De gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van het product en moet altijd binnen handbereik bewaard worden, zodat deze installatie-, bedienings-, onderhouds- en reinigingspersoneel er gebruik van kan maken.

1.2 Symboolverklaring

Belangrijke veiligheids- en technische instructies zijn in deze gebruiksaanwijzing aangeduid door symbolen. Deze instructies moeten bij het gebruik van dit apparaat absoluut in acht worden genomen om ongelukken, gevaar voor personen of materiële schade te vermijden.



WAARSCHUWING!

Dit symbool waarschuwt voor gevaren, die tot lichamelijk letsel kunnen leiden. Volgt u de aangegeven veiligheidsinstructies op en wees in deze gevallen heel voorzichtig.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Bij dit symbool moet men op gevaarlijke situaties letten, die elektrische schokken kunnen veroorzaken. Als de veiligheidsvoorschriften niet worden opgevolgd, bestaat het gevaar van lichamelijke letsel en levensgevaar.



OPGELET!

Met dit symbool worden aanwijzingen gegeven, die als zij niet in acht worden genomen, tot beschadiging, slecht functioneren en/of storing van het apparaat kunnen leiden.



AANWIJZING!

Dit symbool wijst op tips en informatie die wezenlijk zijn voor efficiënt en storingsvrij gebruik van het apparaat.

1.3 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Alle gegevens en tips die zijn opgenomen in deze gebruiksaanwijzing zijn samengesteld rekening houdend met de geldende voorschriften, de actuele technische stand van zaken en onze langdurige inzichten en ervaring.

Ook de tekst van deze gebruiksaanwijzing is zo goed mogelijk vertaald. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de vertaling. Doorslaggevend is de bijgevoegde Duitse versie van deze gebruiksaanwijzing.

Het geleverde apparaat kan bij speciale bestellingen, aanvullende bestelopties of vanwege de nieuwste technische ontwikkelingen afwijken van de hier beschreven regels en grafische afbeeldingen. Hebt u vragen, neem dan contact op met de fabrikant.



AANWIJZING!

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u begint met de werkzaamheden, met name voordat u het apparaat in gebruik neemt!

De fabrikant is niet aansprakelijke voor schade en storingen die zijn veroorzaakt door het niet in acht nemen van de informatie uit deze gebruiksaanwijzing.

Bewaar de gebruiksaanwijzing in de buurt van het product en zorg dat hij toegankelijk is voor alle personen, die met het apparaat werken. Wij behouden ons het recht voor om technische veranderingen in het product aan te brengen die leiden tot verbetering van de gebruikseigenschappen en de verdere ontwikkeling van het apparaat.

1.4 Auteursrecht

De gebruiksaanwijzing en de erin opgenomen teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets (ook gedeeltelijk) uit deze uitgave mag in ongeacht welke vorm worden verveelvoudigd, verwerkt en/of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Overtreding van het bovenstaande verplicht tot schadevergoeding. Wij behouden ons het recht voor tot verdere vorderingen.



AANWIJZING!

De inhoudelijke gegevens, teksten, tekeningen, foto's en andere afbeeldingen vallen onder het auteursrechten het recht op de bescherming van de industriële eigendom. Ieder misbruik is strafbaar.

1.5 Verklaring van Conformiteit

Het apparaat beantwoordt aan de actuele EU-normen en richtlijnen.

Dit bevestigen we in de EG-verklaring van Conformiteit.

Indien gewenst, sturen we u graag de betreffende Verklaring van Conformiteit toe.

2. Veiligheid

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van alle belangrijke veiligheidsaspecten. Bovendien zijn er in de onderstaande hoofdstukken concrete veiligheidsvoorschriften opgenomen (aangeduid met symbolen) om risico's te voorkomen. Daarom moeten de op het apparaat aangebrachte pictogrammen, tekens en opschriften in acht genomen worden en steeds goed leesbaar gehouden.

Het in acht nemen van alle veiligheidsvoorschriften garandeert een optimale bescherming tegen gevaren en een veilig en storingsvrij gebruik van het apparaat.

2.1 Algemeen

Het apparaat is gemaakt volgens de laatste stand der techniek. Het kan echter een bron van gevaar vormen als het apparaat niet in overeenstemming met zijn bestemming gebruikt wordt.

Kennis van de inhoud van deze gebruiksaanwijzing is een van de voorwaarden, om gevaren en fouten te vermijden waardoor het apparaat veilig en storingsvrij gebruikt kan worden. Om gevaren te vermijden en om de optimale werking te garanderen mag het apparaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant niet veranderd of omgebouwd worden.

Het apparaat mag alleen gebruikt worden als het zich in goede technische en veilige staat bevindt.

2.2 Aanwijzingen voor de veiligheid bij het gebruik van het apparaat

De veiligheidsinstructies hebben betrekking op de EU-verordeningen, die op het tijdstip van productie van het apparaat van kracht zijn.

Als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt, is de gebruiker ertoe verplicht, om gedurende de hele exploitatieperiode van het apparaat te controleren of de genoemde veiligheidsvoorschriften overeenstemmen met de actuele regels en om nieuwe voorschriften na te leven.

Buiten de Europese Unie moeten de geldende veiligheidsvoorschriften en regels in acht worden genomen van de plaats waar het apparaat gebruikt wordt.

Behalve de arbeidsveiligheidsvoorschriften uit deze gebruiksaanwijzing moeten de voor het toepassingsgebied van het apparaat algemeen geldende veiligheidsvoorschriften, voorschriften inzake ongevallenpreventie en de geldende richtlijnen inzake milieubescherming in acht worden genomen en opgevolgd.



OPGELET!

- Het apparaat mag worden gebruikt door **kinderen vanaf 8 jaar** en door personen met fysieke, sensorische of verstandelijke beperkingen, met weinig ervaring en/of kennis, wanneer dit onder toezicht gebeurt of nadat zij zijn geïnstrueerd over veilig gebruik van het apparaat en zij begrijpen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.

- **Kinderen** mogen niet met het apparaat spelen.
- **Kinderen** mogen het apparaat niet schoonmaken of **onderhoud plegen**, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- **Kinderen jonger dan 8 jaar** mogen zich niet in de buurt van het apparaat en de aansluitingskabel bevinden.
- Deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig bewaren. Als u het apparaat overdraagt aan een derde dient u deze gebruiksaanwijzing ook mee te geven.
- Alle personen die het apparaat gebruiken, moeten zich houden aan de aanbevelingen en aanwijzingen uit deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in gesloten ruimten.

2.3 Reglementair gebruik

De veiligheid is alleen dan gegarandeerd als het apparaat gebruikt wordt in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle technische ingrepen, ook de montage en het onderhoud, mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de gekwalificeerde klantenservice.

Het apparaat is bestemd voor gebruik in het huishouden en op vergelijkbare plaatsen, zoals:

- personeelskeukens van winkels, kantoren of andere dienstverlenende bedrijven;
- landgoederen;
- voor klanten in hotels, motels en vergelijkbare huisvestingsvoorzieningen;
- bed and breakfast.

De **flessenkoelkast** is **uitsluitend** bestemd voor het **koelen van dranken** in flessen.

Gebruik de **flessenkoelkast** **niet** voor:

- het bewaren van brandbare of explosieve voorwerpen zoals benzine, ether, nafta, alcohol of lijm;
- het bewaren van farmaceutische middelen of geconserveerd bloed.



OPGELET!

Elk gebruik van het apparaat voor andere en/of afwijkende doeleinden dan waarvoor het bestemd is, is verboden en wordt aangemerkt als niet in overeenstemming met zijn bestemming.

Alle vorderingen, ongeacht in welke vorm op de fabrikant en/of zijn gemachtigde met betrekking tot schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, zijn uitgesloten.

Voor alle schade die is veroorzaakt door verkeerde bediening van het apparaat is alleen en uitsluitend de gebruiker aansprakelijk.

3. Transport, verpakking en bewaring

3.1 Controle bij aflevering

Als het apparaat afgeleverd is, onmiddellijk controleren of het compleet en zonder transportschade is. Als er duidelijk zichtbare transportschade is, het geleverde apparaat niet of alleen onder voorbehoud aannemen.

De schade opschrijven op de transportdocumenten/ het leveringsdocument van de leverancier. Vervolgens reclameren.

Verborgene gebreken onmiddellijk nadat ze zijn geconstateerd, reclameren, omdat eisen tot schadevergoeding alleen binnen de reclamatieperiode mogelijk zijn.

3.2 Verpakking

Gooi het verpakkingsmateriaal van het apparaat niet weg. U kunt het eventueel gebruiken voor het bewaren van het apparaat, bij een verhuizing of als u het apparaat bij eventuele schade aan ons servicepunt moet sturen. Verwijder voor de ingebruikname het buitenste en binnenste verpakkingsmateriaal volledig van het apparaat.



AANWIJZING!

Indien u de verpakking wilt weggooien, let dan op de in uw land geldende regels. Lever het verwerkbare verpakkingsmateriaal aan voor recycling.

Controleer of het apparaat en de accessoires compleet zijn. Indien er onderdelen ontbreken, neem dan contact op met onze Klantenservice.

3.3 Bewaring


Bewaar de gesloten verpakking tot de installatie en volgens de op de buitenkant aangebrachte plaats- en bewaringsmarkering.

Verpakte apparaten alleen als volgt bewaren:

- Niet buitenshuis bewaren.
- Droog en stofvrij bewaren.
- Niet blootstellen aan agressieve middelen.
- Tegen straling van de zon beschermen.
- Mechanische schokken vermijden.
- Bij langere bewaring (> 3 maanden) regelmatig de algemene toestand van alle bestanddelen en van de verpakking controleren. Indien nodig verbeteren of vernieuwen.

4. Specificaties

4.1 Overzicht van onderdelen

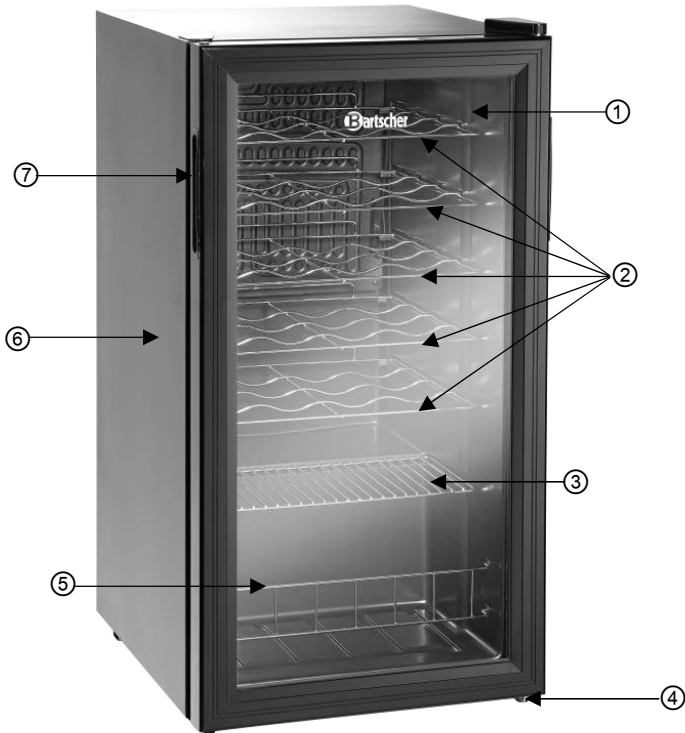

- ① Deur met dubbel glas
- ② Flessenroosters
- ③ Vlak legrooster
- ④ Voetjes, de 2 voetjes aan de voorkant zijn in hoogte verstelbaar
- ⑤ Rooster
- ⑥ Behuizing
- ⑦ Deurgreep

4.2 Technische Gegevens

Naam	Flessenkoelkast
Art.-Nr:	700082G
Inhoud:	28 flessen / 88 liter
Uitvoering van de deur:	dubbel glas, rechtsdraaiend, omkeerbaar
Temperatuurregeling:	traploos (1-7)
Temperatuurbereik:	2 °C - 10 °C
Koelmiddel/ hoeveelheid:	R600a / 25 g
Aansluitwaarden:	0,085 kW / 220-240 V~ 50 Hz (ledverlichting 0,8 W)
Klimaatklasse:	N
Afmetingen:	B 430 x D 480 x H 825 mm
Gewicht:	24,5 kg
Accessoires:	6 roosters (5 flessenroosters + 1 vlak legrooster)

Wijzigingen voorbehouden!

5. Installatie en bediening

5.1 Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Het apparaat mag uitsluitend aangesloten worden op correct geïnstalleerde, enkelvoudige gearde stopcontacten.

Haal de voedingskabel nooit uit het stopcontact door aan de kabel te trekken maar pak altijd de stekker beet.

- Let erop dat de voedingskabel niet in contact komt met warmtebronnen en scherpe randen. Laat de voedingskabel niet van de tafel of het aanrecht naar beneden hangen. Zorg ervoor dat niemand op de kabel kan stappen of erover kan struikelen.
- De voedingskabel niet knikken, pletten of knopen en altijd volledig uitrollen.
- Plaats het apparaat of andere voorwerpen nooit op de voedingskabel.
- De kabel niet onder tapijt of andere warmte-isolatie leggen. De kabel niet afdekken. De kabel weghouden van het werkvlak en niet in water onderdompelen.

- Gebruik het apparaat niet als het niet juist functioneert, beschadigd is of is gevallen.
- Gebruik uitsluitend accessoires en onderdelen die door de fabrikant worden aanbevolen. De garantie vervalt als er andere accessoires worden gebruikt, ze kunnen gevaarlijk zijn voor de gebruiker, schade aan het apparaat veroorzaken en leiden tot lichamelijke letsel.
- Het apparaat niet bewegen of kantelen terwijl het in werking is.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Zorg dat het apparaat niet in contact komt met water, plaats het apparaat niet in de regen, drupwater of andersoortige vochtigheid. Dit kan leiden tot beschadiging van het apparaat of elektrische schokken.



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken!

Ondeskundige installatie van het apparaat kan verwondingen veroorzaken! Vergelijk de installatiegegevens van het lokale stroomnetwerk met de technische gegevens van het apparaat (zie typeschild).

**Het apparaat alleen aansluiten als bovenstaande gegevens overeenkomen!
De veiligheidsvoorschriften in acht nemen!**

5.2 Installatie en aansluiting


- Pak het apparaat uit en verwijder alle verpakkingsmaterialen.
- Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond die het gewicht van het apparaat kan dragen en ongevoelig is voor temperatuur.
- Plaats het apparaat **nooit** op een makkelijke ontvlambare ondergrond (zoals bv. een tafelkleed oid.).
- Plaats het apparaat **niet** in de buurt van bronnen van open vuur, elektrische en andere ovens of andere warmtebronnen zoals directe zonnestraling. De hitte kan het oppervlak van het apparaat beschadigen, het koelvermogen negatief beïnvloeden en het energieverbruik verhogen.
- Om beschadiging van de compressor te voorkomen, mag het apparaat tijdens plaatsing of transport niet onder een hoek van meer dan 45° gehouden worden. Wees voorzichtig bij het contact met de compressor en de deur, omdat beschadigingen het gebruik van het apparaat beïnvloeden.
- Stel de 2 in de hoogste verstelbare voetjes vooraan zo in dat het apparaat stabiel staat.
- Plaats het apparaat zodanig, dat de afstand tot muren en andere voorwerpen minimaal 10 cm bedraagt, zodat de lucht vrij kan circuleren.

- Zet het apparaat niet op plaatsen waar een hoge luchtvochtigheid of een hoge temperatuur heerst, omdat deze factoren het apparaat kunnen beschadigen.
- Monteer geen andere voorwerpen op of aan het apparaat en boor er geen gaten in.
- Bewaar geen zware, giftige of roestende voorwerpen in het apparaat.
- Elk elektriciteitscircuit van het stopcontact moet met minimaal 16A beveiligd zijn. Het apparaat mag alleen aangesloten worden op een wandcontactdoos; het is niet toegestaan om verlengsnoeren of verdeelstekkers te gebruiken.
- Plaats het apparaat dusdanig, dat u makkelijk toegang heeft tot de stekker, zodat u indien noodzakelijk het apparaat snel los kunt koppelen van het lichtnet.

5.3 Bediening

- Maak vóór het eerste gebruik het apparaat en de accessoires schoon met warm water en een mild schoonmaakmiddel. Spoel ze goed af met schoon water. Maak het apparaat vervolgens nauwkeurig droog.
- Laat het correct opgestelde apparaat 4 uur rusten voordat u het op het lichtnet aansluit.
- Sluit het apparaat aan op een enkel, geaard stopcontact.

Bedieningselementen

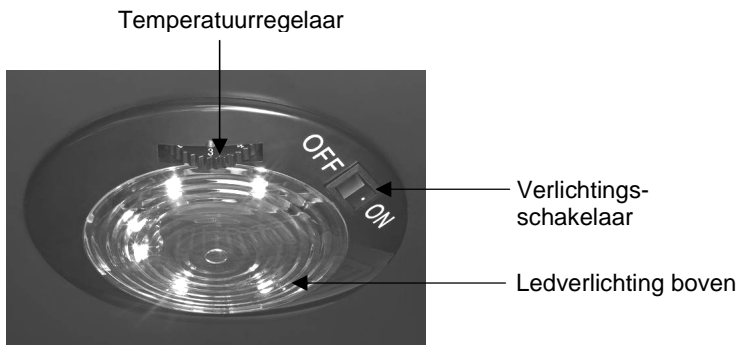

Verlichting

- Het apparaat is uitgerust met binnenverlichting. De bovenste ledverlichting en de verlichtingsschakelaar bevinden zich in het apparaat.
- U kunt met de schakelaar naar behoefte de binnenverlichting inschakelen (stand **ON**) en uitschakelen (stand **OFF**).

Temperatuurinstelling

- Stel de juiste temperatuur in met behulp van de temperatuurregelaar. Deze bevindt zich ook bovenin het apparaat.
- Draai de temperatuurregelaar met de wijzers van de klok mee in de gewenste stand (instelbereik 1 – 7) om de temperatuur in te stellen.
- Stand „1“ komt overeen met de hoogste temperatuur en stand „7“ met de laagste (zie punt 4.2 „**Technische gegevens**“ voor de temperatuurwaarden).
- Zet de temperatuurregelaar op stand „0“ om het apparaat uit te schakelen.
- Wanneer u het apparaat voor de eerste keer of na een langere onderbreking inschakelt, laat het apparaat dan minimaal 3-4 uur op stand „7“ werken voordat u de flessen in de koelkast plaatst. Stel vervolgens de gewenste temperatuur in.


Roosters

- De flessenkoelkast is uitgerust met 5 flessenroosters en 1 vlak rooster. De flessenroosters en het vlakke rooster zijn uitneembaar.

- De flessenroosters ② zijn verankerd in een inkeping in het achterste gedeelte van het interieur, zodat ze niet verschuiven bij het uitnemen van de flessen.


Til de roosters een klein beetje op om ze uit de koelkast te halen.

- Het staafje aan de achterkant van het flessenrooster voorkomt dat de flessen de achterwand raken. Hierdoor wordt tegelijkertijd vrije luchtcirculatie in het apparaat gewaarborgd.

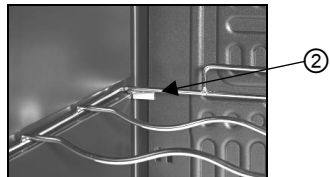

- Het vlakke rooster ③ is bestemd voor wijnen in andere verpakkingen.

- Het rooster ⑤ aan de onderkant van het apparaat voorkomt dat de flessen naar buiten rollen als u de deur opent.

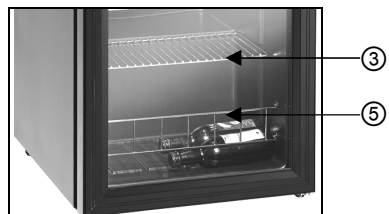

Adviezen en tips

- De flessenkoelkast is uitermate geschikt voor het bewaren van flessen van 0,75 liter. De maximale capaciteit van de koelkast is gebaseerd op flessen van deze grootte.
- Tijdens het vullen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat de flessen het sluiten van de deur niet belemmeren.
- Als er veel flessen tegelijk in het apparaat worden geplaatst, duurt het langer om elke fles tot de gewenste temperatuur te koelen.
- Om de optimale temperatuur in de koelkast te kunnen kiezen raden we aan om indien mogelijk enkel flessen met dezelfde soort drank in de koelkast te bewaren.
- Hoe meer gevulde flessen zich in de koelkast bevinden en hoe langer de deur openstaat, hoe hoger het energieverbruik is. Overlaad het apparaat niet en laat de deur niet te lang openstaan
- Open de deur zo kort mogelijk om temperatuurverlies in het apparaat te beperken. Maak bovendien de deur niet te vaak open.
- Maak de deur van het apparaat niet open bij een stroomonderbreking om koudeverlies te voorkomen.
- Na het wegvallen van de stroomvoorziening of het lostrekken van de stekker moet u minimaal 5 minuten wachten voordat u de flessenkoelkast opnieuw aansluit.

6. Reiniging en onderhoud

6.1 Veiligheidsvoorschriften

- Zowel voor reiniging als voor reparatie onderbreek voordat u het apparaat de stroomtoevoer en het apparaat laten afkoelen.
- Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen en zorg ervoor, dat er geen water in het apparaat komt.
- Het is **niet** toegestaan het apparaat, de kabel of de stekker in water of een andere vloeistof onder te dompelen, om elektrische schokken te vermijden.



OPGELET!

Het apparaat is niet geschikt voor het direct uitspoelen met een waterstraal. Daarom is het niet toegestaan het apparaat met een hoogdruk waterstraal te reinigen!

6.2 Reiniging

- Maak het apparaat regelmatig schoon.
- Verwijder de flessenroosters en het vlakke rooster uit het apparaat. Maak ze schoon met een mild schoonmaakmiddel en een zacht doekje. Droog ze goed af.
- Maak de flessenkoelkast aan de binnen- en buitenkant schoon met warm water, een zacht, vochtig doekje en een mild schoonmaakmiddel.
- Spoel hem goed af met schoon water.
- Maak de deur en de deurrubbers regelmatig schoon met een vochtig doekje.



OPGELET!

Gebruik nooit heet water voor het schoonmaken van het apparaat!

Gebruik nooit agressieve schoonmaakmiddelen zoals bijv. schuurpoeder, alcoholhoudende of alkalische middelen, oplosmiddelen of benzine die de kunststof elementen en/of de verflaag kunnen beschadigen.

- Gebruik na het reinigen een zacht, droog doekje om de oppervlakten droog te maken en te polijsten.

Als u de flessenkoelkast gedurende langere tijd niet gebruikt:

- Schakel het apparaat uit (temperatuurregelaar in de stand „0”) en trek de stekker uit het stopcontact.
- Haal alle dranken uit de flessenkoelkast.
- Maak de koelkast van binnen en van buiten schoon.
- Laat de deur van het apparaat openstaan, zodat de koelkast goed kan drogen.

6.3 Veiligheidsvoorschriften voor onderhoud

- Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Het apparaat nooit gebruiken wanneer de voedingskabel beschadigd is. Laat een beschadigde voedingskabel vervangen door de servicedienst of een gekwalificeerde elektricien om gevaar te voorkomen.
- Bij schade en storingen neemt u contact op met uw verkoper of onze Klantenservice. Let op de aanwijzingen uit punt 7 betreffende het opzoeken van de storingen.
- Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerde vaklui worden uitgevoerd, onder gebruikmaking van originele reserveonderdelen en accessoires. **Probeer u nooit zelf het apparaat te repareren!**

7. Mogelijke storingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen koeling	<ul style="list-style-type: none"> • De stekker zit niet in het stopcontact. • Beschadigde zekering. • Geen stroomtoevoer. • Beschadigde temperatuurregelaar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Doe de stekker in het stopcontact. • Controleer de stroomtoevoer. Probeer het apparaat op een ander stopcontact aan te sluiten. • Controleer de stroomtoevoer. • Neem contact op met de verkoper.
Te hoge temperatuur in het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> • Direct zonlicht of te dicht bij een warmtebron. • Onvoldoende luchtcirculatie rond het apparaat. • De deur is niet goed gesloten of stond te lang open. • Beschadigde deurrubbers. • Te kleine afstand tussen de bewaarde flessen of te veel flessen in het apparaat. • Te laag ingesteld temperatuurniveau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zet de wijnkoelkast verder van de warmtebron. • Controleer de afstand tot de muren en andere voorwerpen. • Sluit de deur, houd de deur zo kort mogelijk open. • Neem contact op met de verkoper. • Zorg voor voldoende afstand tussen de flessen. Verwijder het teveel aan flessen. • Stel de temperatuurregelaar in op een hoger niveau.
Te lage temperatuur in het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> • Te hoog ingesteld temperatuurniveau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stel de temperatuurregelaar in op een lager niveau.
Luide werking van het apparaat	<ul style="list-style-type: none"> • Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond • Het apparaat raakt de muren of andere voorwerpen 	<ul style="list-style-type: none"> • Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond • Zorg voor een juiste afstand tussen de wijnkoelkast en de muren of andere voorwerpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Condens aan de binnenkant van het apparaat	<ul style="list-style-type: none">• Lichtjes geopende deur• De deur stond te lang open	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of er niets het sluiten van de deur belemmert. Sluit de deur.• Open de deur zo kort mogelijk. Open de deur zo zelden mogelijk
Condens aan de buitenkant van het apparaat	<ul style="list-style-type: none">• Lichtjes geopende deur, te groot verschil tussen de koude lucht uit het apparaat en de omgevingstemperatuur.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of er niets het sluiten van de deur belemmert. Sluit de deur.
Deur gaat niet goed toe	<ul style="list-style-type: none">• Het apparaat staat niet op een vlakke ondergrond.• Vervuilde of vervormde deurrubbers.	<ul style="list-style-type: none">• Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond.• Maak de deurrubbers schoon, vervang ze als ze vervormd zijn. Neem contact op met de verkoper.

Bovenstaande gevallen worden getoond alleen als voorbeelden en richtlijnen. Indien een dergelijk of soortgelijk probleem ontstaat, dient het toestel onmiddellijk te worden uitgezet en de werking gestopt. Contacteer alstublieft zo snel mogelijk een gekwalificeerde specialist of handelaar.

De volgende verschijnselen zijn geen storingen:

1. Het geluid van stromend water. Dit geluid is hoorbaar bij normaal gebruik van het apparaat. Dit is het koelmiddel dat zich in het systeem bevindt.
2. Condensvorming op het buitenglas is normaal bij een hoge luchtvochtigheid. Veeg het condenswater met een droog doekje af.
3. Het oppervlak van de compressor kan bij normaal gebruik heet worden.



***WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!
Raak de oppervlakte van de compressor niet met blote handen aan.***

8. Afvalverwijdering

Oude apparaten

Het gebruikte apparaat moet worden verwijderd in overeenstemming met in uw land geldende voorschriften. Aanbevolen wordt om contact op te nemen met een bedrijf dat gespecialiseerd is in verwijdering.



WAARSCHUWING!

Om misbruik en de daaraan verbonden gevaren te voorkomen, maakt u uw oude apparaat vóór de verwijdering onbruikbaar. Het apparaat uit het stopcontact halen en de aansluitkabel uit het apparaat verwijderen.



AANWIJZING!



Bij de verwijdering van het apparaat dient u de in uw land geldende voorschriften in acht te nemen.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Germany

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120